



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Indicator bank
Sjømerke eller indikator bank enhetstype	Lydenhet
Montasjediometer	70 mm
Type komponent	XVBC
Støynivå	70...90 dB på 1 m
[Us] merkespenning	120...230 V AC

Komplementær

Signaltype	Summer, varierende tone
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm ² med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
Strømforbruk	< 25 mA
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Grundfrekvens	2.8 kHz
Bredde	70 mm
Høyde	63 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,18 kg

Miljø

Produktsertifikater	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	Type 4X i samsvar med UL (innendørs)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10 cm
Pakke 1 Bredde	8,2 cm
Pakke 1 Vekt	8 cm
Package 1 Weight	170 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36

Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	45 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	36,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately


Number of illuminated or audible signalling units other than "flash" tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06

Indicator Bank

Adjustment of Audible Signal

By means of 4 microswitches located in the base of the buzzer:

- 2 switches marked 1 and 2 for selecting continuous or intermittent mode (Hz).
- 2 switches marked 3 and 4 for selecting the power (dB) of the audible signal.

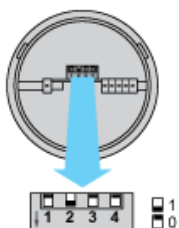

Position of microswitches		Setting
1	2	Mode
1	1	continuous: 2.8 kHz
1	0	continuous: 2.8 kHz
0	1	intermittent: 5 Hz
0	0	intermittent: 1 Hz

Position of microswitches		Setting
3	4	Power
1	1	90 dB
0	1	85 dB
1	0	80 dB
0	0	70 dB